

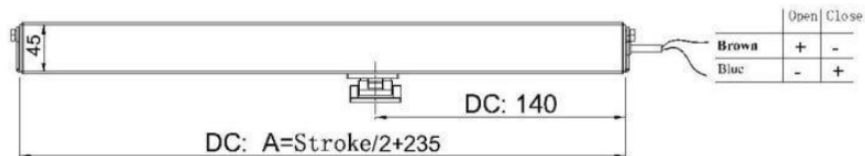


Цвет - серебро
 Тип привода - цепной
 Напряжение/ Мощность 230/24 Vac
 Выход цепи (L-открытие) 400 мм
 Втягивающее усилие 300 Н
 Скорость открытия 10 мм/сек.
 Сила тока - 0,18А
 Параллельное подключение - да
 Ограничитель открывания - Электронный выключатель
 Аварийная остановка - тепловой датчик
 Температура эксплуатации - 20, + 60
 Класс безопасности IP32



DC24V
Wiring

Выход цепи 2+235 мм

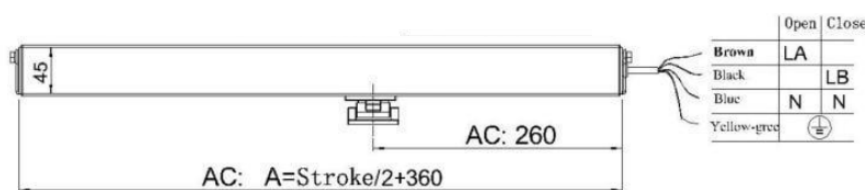


AC220V
Wiring

Выход цепи 2+360 мм

		C35C - DC24V	C35C - AC220V
Усилие	N	300	300
Мах потребление	A	1.0	0.18
Выход цепи	mm	400	400
Скорость открытия	mm/sec	~10	~10
Рабочее напряжение	V	DC24V ± 10%	AC220V ± 10%
Температура экспл.	°C	-20~ +75	-20~ +75
IP Class	IP	32	32

Порядок монтажа

- Найдите точку крепления привода в середине оконной створки по горизонтали, а по вертикали выберите точку которая даст свободный ход цепи и не заденет, не заблокирует ее перемещение, как указано на картинке рис.1
- Зафиксируйте кронштейн 2мя саморезами 5x25 мм, как на рисунке 2.
- Совместите положение кронштейна и крепежа. Цепь должна свободно перемещаться и входить в привод. Закрепите каждый кронштейн 3мя саморезами, как на рисунке 3.
- Установите привод между 2мя боковыми креплениями, затяните шестигранными винтами с каждой стороны. Вставьте защелку в кронштейн, затяните слегка головку цепи, как на рисунке 4
- Есть 2 варианта установки монтажных креплений, это зависит от оконных подоконников, как на рис.6

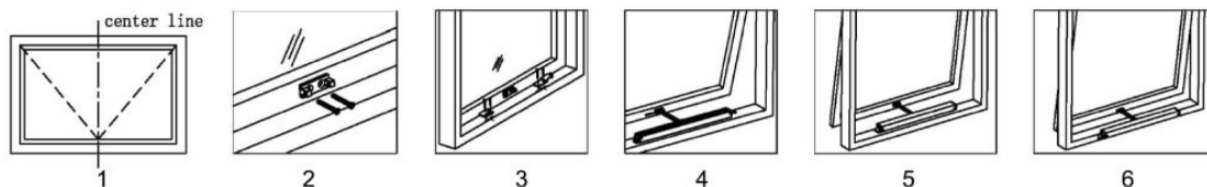

Инструкция по безопасности

- Проверьте работу привода 1 тестовый цикл перед установкой его на окно.
- Перед установкой убедитесь, что выход цепи не меньше требуемого открывания окна.
- Убедитесь, что корпус и цепь не задевают раму и створку и не блокируют движение, необходим зазор не менее 3 мм от окна.
- Убедитесь, что отключено питание перед установкой.
- Не кладите руки между окном и приводом, в момент когда привод работает.
- Допускается к монтажу только квалифицированный персонал.
- Привод только для внутреннего использования.
- Перед установкой проверьте вольтаж привода 24В постоянное или 230В переменное.
- Перед установкой проверьте, чтобы окно открывалось и работало правильно.
- Регулярно проверяйте износ крепежей и саморезов, 1 раз в год.
- Пожалуйста, не крутите регулировочный винт, выхода цепи, при работающем приводе.